




# SYNESSO

抽出の再現性の高さと、耐久性の高さを兼ね備えた  
究極のハイスペックマシン。  
見た目も中身も両方こだわりたいバリスタへ。



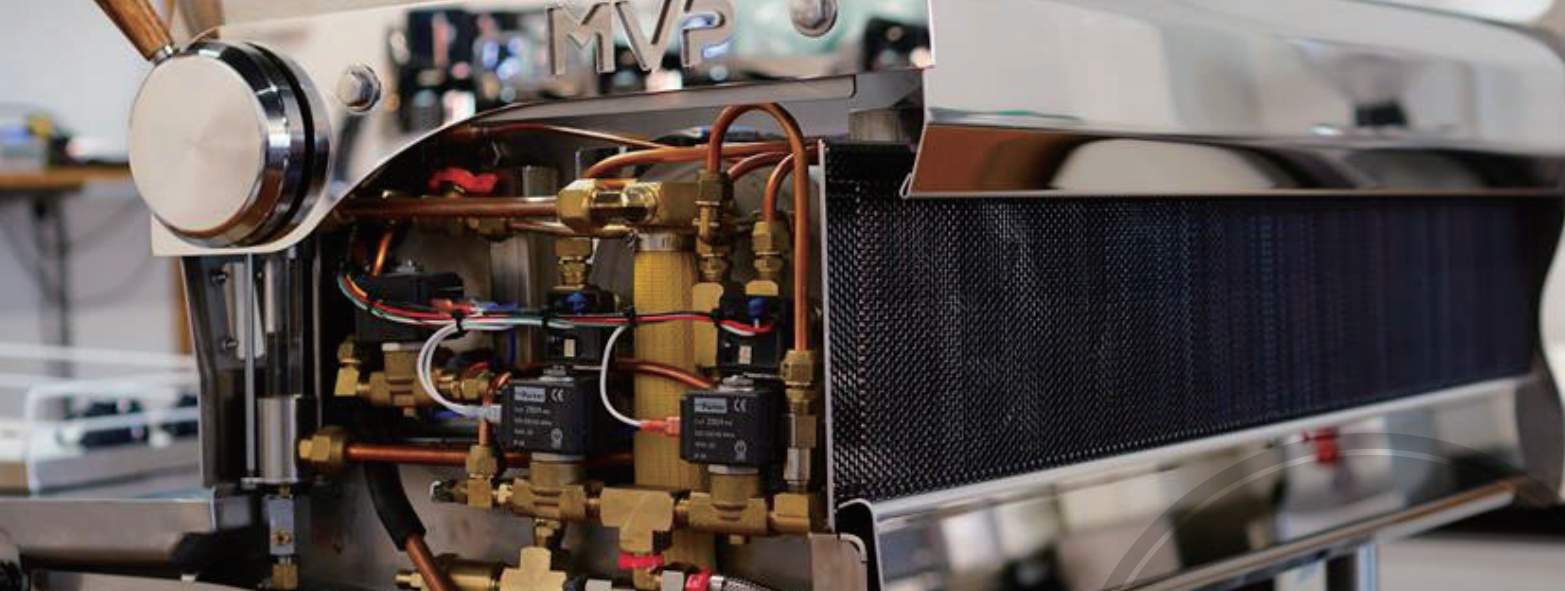

## ABOUT SYNESSO シアトルのクラフトマンシップ精神

SYNESSOは、エスプレッソの抽出温度の安定を望む市場の声に応えて、最も安定性をもたらせるエスプレッソマシンとして誕生しました。そして、歩みを止めることなく、技術革新に取り組む姿勢こそがSYNESSOのアイデンティティといえます。シアトルのクラフトマンシップの精神に則り作り出されたマシンは、安定したエスプレッソの抽出を実現するためのシステムが導入されています。また、その他各所においても、細部にまでこだわりを持つ設計で、タフさを備えつつもメンテナンスも考慮されたユーザーフレンドリーな造りになっています。

## STRENGTH 再現性と耐久性の実現




### リモコンによる簡単な温度設定変更

リモコンによるコントロールで、各グループの使用する豆に適した温度と抽出圧を簡単に設定変更することが可能。



### 安定とタフさ重視の外付け基板

多くのマシンメーカーでは、マシン内部に格納するメイン基板を、SYNESSOではマシン外部の熱源・水供給ラインから離れた位置に設置し、電気システムの寿命を長くします。

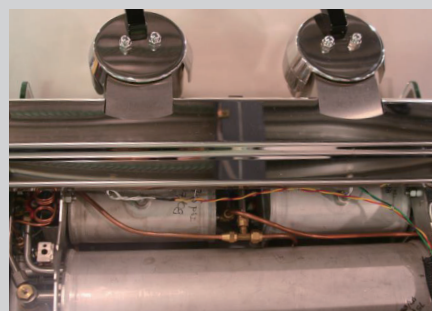


### マルチボイラーシステム

抽出口(グループヘッド)毎の温度設定が $\pm 0.1^{\circ}\text{C}$ 単位で調整可能。また、ステンレス素材を使用していることにより、温度の安定感を実現。




### クールタッチ スチームワンド

触っても熱くないので、やけどのリスクを著しく軽減。ミルクのこびりつきも軽減できるので、清掃が簡単で衛生的です。また、フレキシブルな位置調整も可能。

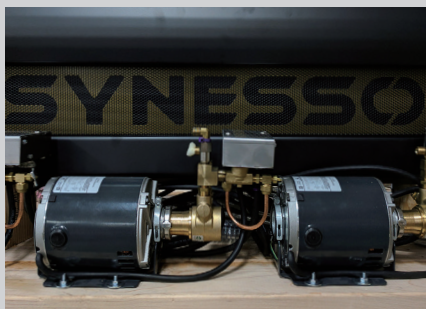

### グループ専用のエスプレッソポンプ

SYNESSOの通常機種では1台につき1個のエスプレッソポンプを搭載していますが、最上位機種HYDRAでは各グループの抽出圧を安定させるために、専用のエスプレッソポンプを搭載。

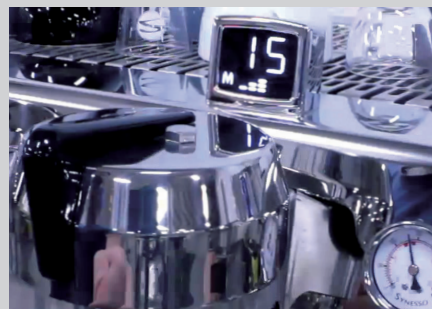

### ショットタイマー

常時タイマーがついているので、ショットの速度が目視しやすく、品質の安定はもちろんリストレットやロングショットの抽出時にも便利です。

# MVP HYDRA

PID  
0.1°C

マルチ  
ボイラー

マルチ  
ポンプ

4ステージ  
抽出圧  
コントロール

フロー  
メーター


SYNESSO 最上位機種。

4段階の抽出圧調整と温度調整により、コーヒー豆本来の特徴を活かすエスプレッソレシピの構築が可能。さらにグループごとに個別の抽出レシピを設定できることにより、1台で多くのコーヒー豆を取り扱うことができます。

構成されたレシピをプログラムすることで、店舗オペレーションへの移行もスムーズに行なえます。

品質向上、品質安定、オペレーション性においてトータルのバリスタのサポートを行ないます。

製品名	MVP HYDRA 1gr.	MVP HYDRA 2gr.	MVP HYDRA 3gr.
商品コード	170011	170012	170013
グループ数	1	2	3
ボイラータイプ	ダブルボイラー	マルチボイラー	マルチボイラー
サイズ (mm)	W483×D610×H534	W762×D610×H534	W1,042×D610×H534
重量	48kg	70kg	86kg
消費電力	単相 200V 3,600W	単相 200V 4,860W	単相 200V 6,390W
電流	20A	30A	40A

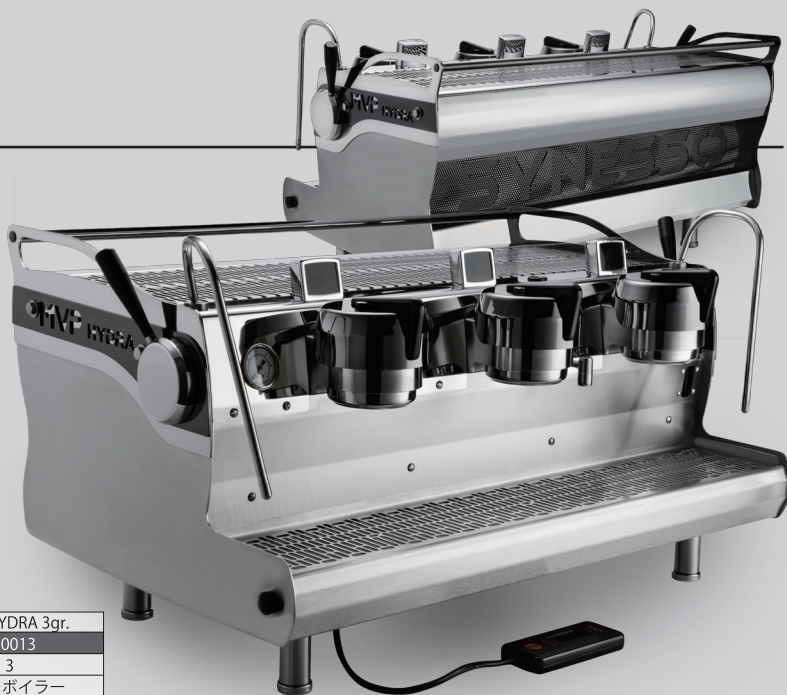

# MVP

PID  
0.1°C

マルチ  
ボイラー

3ステージ  
水圧  
ショット圧

フロー  
メーター

品質向上、品質安定、オペレーション性を踏まえたハイパフォーマンス機。

マニュアル、セミオート、オートの3モードを選択可能。店舗の用途に応じた操作方法で、バリスタレベルに併せたオペレーションを組み立てることができます。

製品名	MVP 2gr.	MVP 3gr.
商品コード	170009	170010
グループ数	2	3
ボイラータイプ	マルチボイラー	マルチボイラー
サイズ (mm)	W736×D584×H457	W1,018×D584×H457
重量	70kg	86kg
消費電力	単相 200V 4,860W	単相 200V 6,390W
電流	30A	40A



# CYNCRA

PID  
0.1°C

マルチ  
ボイラー

3ステージ  
水圧  
ショット圧

2004年当初から変わらぬ、人気のマニュアルマシン。マニュアル操作ならではのこだわりのエスプレッソが抽出できます。3段階の抽出圧の調整と温度調整により、エスプレッソに変化を生み出すことができます。

製品名	CYNCRA 2gr.	CYNCRA 3gr.
商品コード	170000	170001
グループ数	2	3
ボイラータイプ	マルチボイラー	マルチボイラー
サイズ (mm)	W736×D584×H457	W1,018×D584×H457
重量	70kg	86kg
消費電力	単相 200V 4,860W	単相 200V 6,390W
電流	30A	40A



# S200

サイズのコンパクトさと  
抽出能力を兼ね備えた NEW モデル

PID  
0.1℃

マルチ  
ボイラー


3ステージ  
水圧  
ショット圧

フロー  
メーター

SYNESSOのエントリーモデル誕生！！  
従来のサイズよりコンパクトサイズながらも安定、一貫性、信頼性に対する SYNESSO の評判を引き継いでいます。  
抽出操作はパドル式を採用。左右に個別のプログラムを入れることが可能。  
スチームコントロールは聞き手に関係なくフレキシブルな対応が可能なパドル式を採用。  
SYNESSOの他のマシンと同様に、プログラミングはコントローラを介して行われます。  
新しいプロファイル設定も簡単に行なうことができます。  
ショットタイマーはバリスタがスチームする目線に合わせて配置されています。



## MVP HYDRA 2grとのサイズ比較

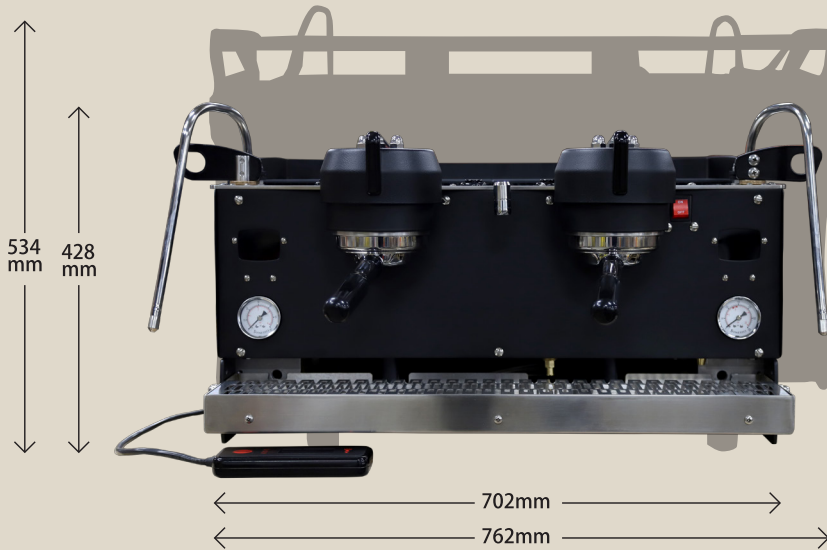


コンパクトが実現されたことにより、お客様とバリスタのコミュニケーションを円滑にします。品質だけでなく、バリスタが演出する空間を提供することが可能です。  
シンプルかつ合理的に設計されたフォルムは新たな SYNESSOの可能性を感じて頂けることでしょう。

製品名	S200
商品コード	ブラック 170014 ホワイト 170015
グループ数	2
ボイラータイプ	マルチボイラー
サイズ (mm)	W702×D610×H428
重量	66kg
消費電力	単相 200V 4,860W
電流	30A



パドル式のスチームコントロール。  
左右どちらにも回せるので、利き手に関係なく操作が簡単にできます。

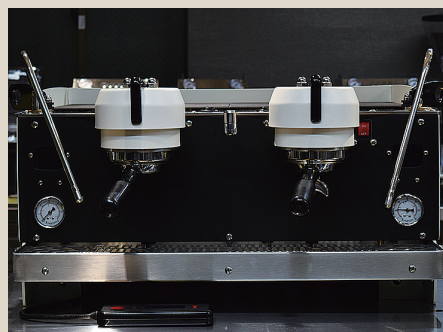


プログラム設定でレバーを右に傾けたときと、左に傾けたときとで個別に設定することができます。



カウンターに設置してもマシン越しにバリスタの様子を伺うことができるほど、コンパクトです。

# 抽出圧のステージ設定が可能。 最大4段階の抽出圧変化でクオリティを追求します。

抽出開始から終わりまでの圧力を、段階ごとにあらかじめリモコンで設定することができるため、好みの味に合わせるだけでなく、急激な圧力の上昇を防いだり、Pre Infusion(プレインフュージョン)といわれる蒸らしの工程も効果的に利用することができます。  
また、過抽出を防ぐこともできるので、品質の安定がのぞめます。

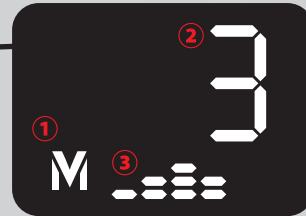


- ①抽出モード
- ②抽出開始からの秒数
- ③ステージごとの圧力の強さを3段階表示。




各グループ横に圧力計があり、抽出時の圧力が確認可能。

## 4段階設定機種の場合 対応機種: MVP HYDRA

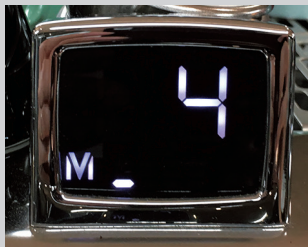

1ステージ: 水道圧 (2~3bar)  
※設置環境により異なります。

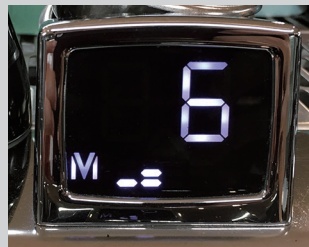

2ステージ: 中間圧 (7bar)



3ステージ: 抽出圧 (9bar)




4ステージ: 中間圧 (7bar)  
※2ステージと同圧


★3段階設定機種 (MVP、CYNCR) の場合は1ステージが水道圧 (2bar ~ 3bar)、2ステージが抽出圧 (9bar)、3ステージが水道圧 (2bar ~ 3bar) となります。

★2段階設定機種 (S200) の場合は1ステージが水道圧 (2bar ~ 3bar)、2ステージが抽出圧 (9bar) となります。

## 用途に合わせた抽出モードを選択

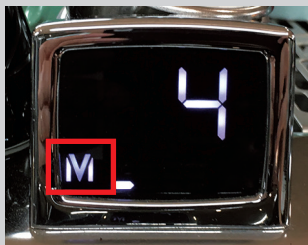

**M (マニュアルモード)**  
1~4ステージの抽出プログラムを1回の抽出ごとに調整。抽出を楽しみたい、味の可能性を追求したい、そんなバリスタの欲求に応えるモードです。

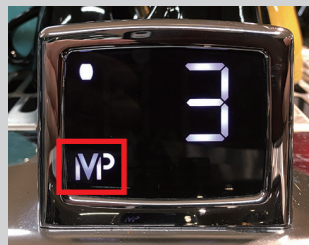

**MP (セミオートモード)**  
1~3ステージまでを自動設定。基本の9barで抽出を行いたいバリスタに。蒸らしの工程を固定することができます。



**VP (フルオートモード)**  
1~4ステージまでを自動設定。トップバリスタの抽出の再現や、基本的な9bar抽出など、ワンオペレーションで再現可能なモードです。



抽出開始やステージ切り替えなどは、レバーを軽く押すだけで簡単にできます。

# MACHINES AND SPECS



製品名	CYNCRRA 2gr.	CYNCRRA 3gr.	MVP 2gr.	MVP 3gr.
商品コード	170000	170001	170009	170010
グループ数	2	3	2	3
ボイラータイプ	マルチボイラー	マルチボイラー	マルチボイラー	マルチボイラー
コーヒーボイラー	1.9リットル×2	1.9リットル×3	1.9リットル×2	1.9リットル×3
PID温度管理	0.1℃単位	0.1℃単位	0.1℃単位	0.1℃単位
抽出量プログラム	—	—	6メモリ	6メモリ
抽出圧コントロール	3ステージ	3ステージ	3ステージ	3ステージ
スチームボイラー	7.7リットル	12.3リットル	7.7リットル	12.3リットル
スチームワンド	クールタッチ	クールタッチ	クールタッチ	クールタッチ
給湯	○(給水 Mix 可)	○(給水 Mix 可)	○(給水 Mix 可)	○(給水 Mix 可)
サイズ (mm)	W736×D584×H457	W1,018×D584×H457	W736×D584×H457	W1,018×D584×H457
重量	70kg	86kg	70kg	86kg
消費電力	単相 200V 4,860W	単相 200V 6,390W	単相 200V 4,860W	単相 200V 6,390W
電流	30A	40A	30A	40A



NEW



製品名	MVP HYDRA 1gr.	MVP HYDRA 2gr.	MVP HYDRA 3gr.	S200
商品コード	170011	170012	170013	ブラック 170014 / ホワイト 170015
グループ数	1	2	3	2
ボイラータイプ	ダブルボイラー	マルチボイラー	マルチボイラー	マルチボイラー
コーヒーボイラー	1.9リットル×1	1.9リットル×2	1.9リットル×3	1.9リットル×2
PID温度管理	0.1℃単位	0.1℃単位	0.1℃単位	0.1℃単位
抽出量プログラム	6メモリ	6メモリ	6メモリ	—
抽出圧コントロール	4ステージ	4ステージ	4ステージ	2ステージ
スチームボイラー	3.2リットル	7.7リットル	12.3リットル	7.7リットル
スチームワンド	クールタッチ	クールタッチ	クールタッチ	クールタッチ
給湯	○(給水 Mix 可)	○(給水 Mix 可)	○(給水 Mix 可)	○(給水 Mix 可)
サイズ (mm)	W483×D610×H534	W762×D610×H534	W1,042×D610×H534	W736×D584×H457
重量	48kg	70kg	86kg	70kg
消費電力	単相 200V 3,600W	単相 200V 4,860W	単相 200V 6,390W	単相 200V 4,860W
電流	20A	30A	40A	30A

## SPARE PARTS

### ボトムレスフィルター

商品コード/SY0307



### バスケット

Filter Basket, Triple, 18 Grams, Sloped Sides, Ridgeless  
商品コード/SY0306



Filter Basket, Triple, 21 Grams, Straight Sides, Ridged  
商品コード/SY0308



Spring, Portafilter Basket, Thin & Smaller, 1.1 mm (Ridged Baskets)  
商品コード/SY0304



### シャワースクリーン

Diffuser Screen  
商品コード/SY0107



Diffuser Screw  
商品コード/SY0108



### ガスケット

Gasket, Portafilter 8.4 mm  
商品コード/SY0115



### スチームチップ

Stainless Steel, Steam Wand Tips 6hole  
商品コード/SY0155



Steam Wand Tip, Stainless Steel, 4 Hole (1 mm holes)  
商品コード/SY0156



※製品により在庫がない場合がありますので、予め在庫数をお問合せください。

また、カスタム含め受注発注品となる場合は、リードタイムに30～60日以上掛かる場合がありますのでご了承ください。

※カタログ掲載商品の仕様は予告なしに変更される場合があります。 ※印刷の都合上、写真と実物の色は多少異なる場合があります。

FOOD SERVICE EQUIPMENT  
&  
MACHINE SERVICE



お問合せ先 (メール)

✉ info@dcservice.co.jp

株式会社ディーシーエス

<https://www.espressostore.net>

<https://www.dcservice.co.jp>

ディーシーエス

検索

本社 〒662-0914 兵庫県西宮市本町 5-10  
東京オフィス 〒174-0043 東京都板橋区坂下 1丁目 20-6  
福岡オフィス 〒810-0005 福岡県福岡市中央区清川 2丁目 4-29  
西宮浜ロジックセンター 〒662-0934 兵庫県西宮市西宮浜 1丁目 18

〈Tel〉 (0798)35-2980 〈Fax〉 (0798)35-2990  
〈Tel〉 (03)5914-1580 〈Fax〉 (03)5914-1581  
〈Tel〉 (092)791-6917 〈Fax〉 (092)791-6916  
〈Tel〉 (0798)31-1525 〈Fax〉 (0798)31-1540

